

Heiztechnik

Технические характеристики

Котлы

HT BASIC

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.heiztechnik.nt-rt.ru || hkn@nt-rt.ru

HT BASIC

Классические котлы для сжигания угля, древесины и брикетов.

HT BASIC - это современный котел для классического сжигания угля, древесины и брикетов с использованием тяги дымохода. Отапливает здания площадью от 30 до 350 м², а также работает с бойлером косвенного нагрева.

Регулирование процесса горения заключается в определении оптимального количества воздуха, проходящего через отверстие в двери. Эта настройка может быть сделана в автоматическом режиме с помощью регулятора тяги *, который предназначен для регулирования температуры нагрева воды.

Котел имеет большой отсек, который может вместить за одну загрузку значительное количество топлива, для длительной работы котла. Топливо загружается через большую загрузочную дверцу. Все операции, включая чистку теплообменника происходят с передней части котла, что облегчает его использование.




ТОПЛИВО



Рядовой уголь



Древесина

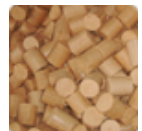

Брикеты

HT BASIC - Основные размеры и технические данные

Номинальная мощность	кВт	7	11	15	20	25	30	35
Диапазон мощности	кВт	3 - 7	4 - 11	5 - 15	7 - 20	8 - 25	10 - 30	12 - 35
Макс. рабочая температура	°С	85	85	85	85	85	85	85
Водный объём	л	23	26	42	47	52	57	62
Мин. тяга дымохода	Па	18	18	20	20	22	22	24
Диаметр подключения	"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Диаметр дымоходного шибера	мм	105	105	150	150	150	150	150
Вес котла	кг	155	167	248	264	284	302	320
Объем бункера	дм ³	20	30	45	55	60	70	80
Ширина котла	см	37	37	47	47	47	47	47
Глубина котла	см	47	52	52	57	62	67	72
Высота котла	см	111	111	137	137	137	137	137
Высота патрубка подачи	см	99	99	124	124	124	124	124
Высота до центра дымохода	см	80	80	100	100	100	100	100
Высота выходного патрубка	см	29	29	32	32	32	32	32
Ширина топки	см	22,5	22,5	32	32	32	32	32
Высота топки	см	45	45	52	52	52	52	52
Глубина топки	см	22	27	27	32	37	42	47
Высота загрузочной дверцы	см	19	19	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93